


介護ボランティアポイント カードリーダー操作手順


Ver.1.0(2011.12.1)

①接続、電源の確認

《カードリーダーとキーパッドの接続》

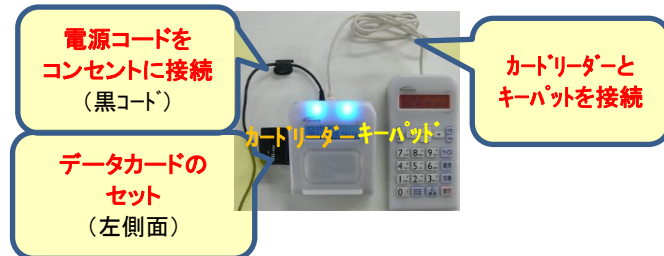


《電源ボタンの位置》

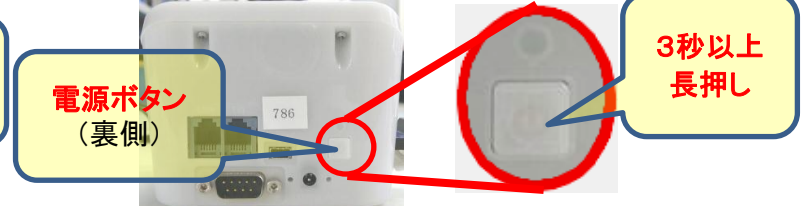

②カードの読み取り

■ポイントカードをカードリーダーの読み取り部に置く。

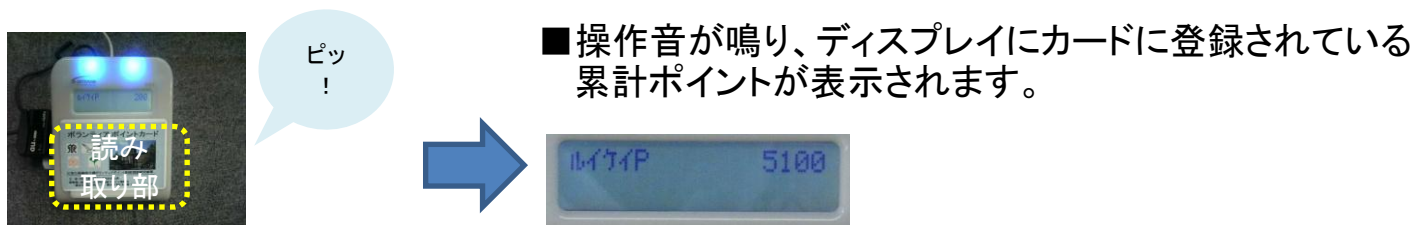

③付与ポイントを入力



■誤っていたら [C 返品] を押し、再入力する。

！ポイント数を誤って入力(確定)してしまったら
(左の④まで操作実施後)

①カードをカードリーダーに置く

②削除ポイントの入力

[C 返品] を押す

→削除するポイント数を入力

→ [実行] を押す

③削除ポイントの確定

削除ポイント数をディスプレイで確認




正しければ [実行] を押す

→操作音がしてからカードを取る

→終了


④ポイントの確定

■付与ポイント数を再度確認



■正しければ、再度 [実行] を押す。

■誤っていたら [C 返品] を2回押し、
ポイントカードを取る→②最初から

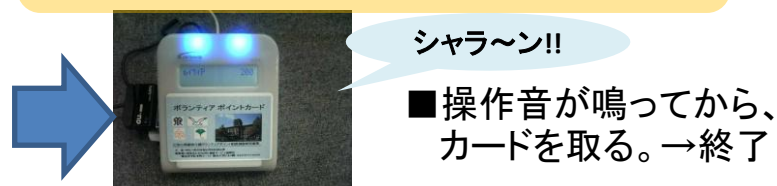

故障かな?と思ったら下記まで連絡を!

(社) かながわ福祉サービス振興会

TEL045-671-0294(平日)9:00~18:00